


Exempel på monteringar:


B6254 höger

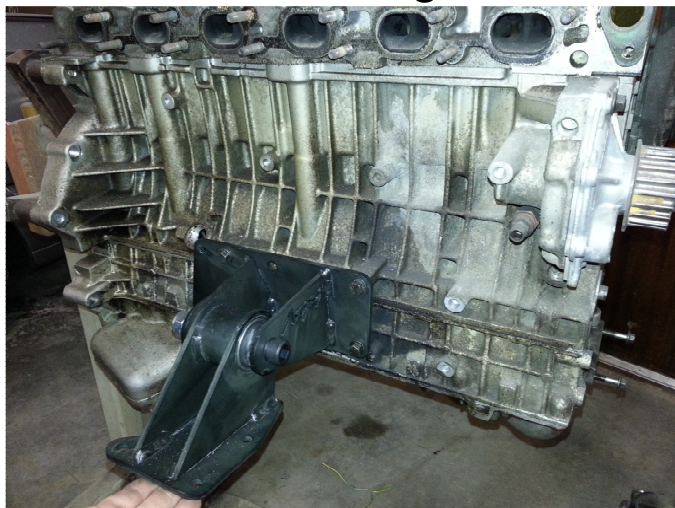


B5234T höger



B6254 vänster

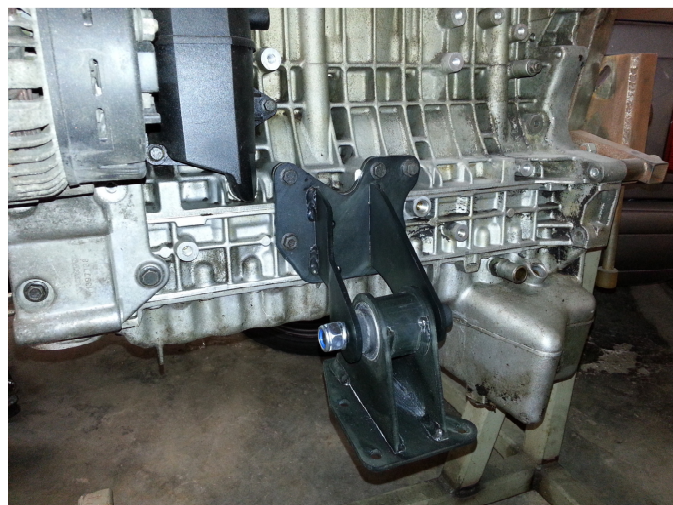

B5234T vänster

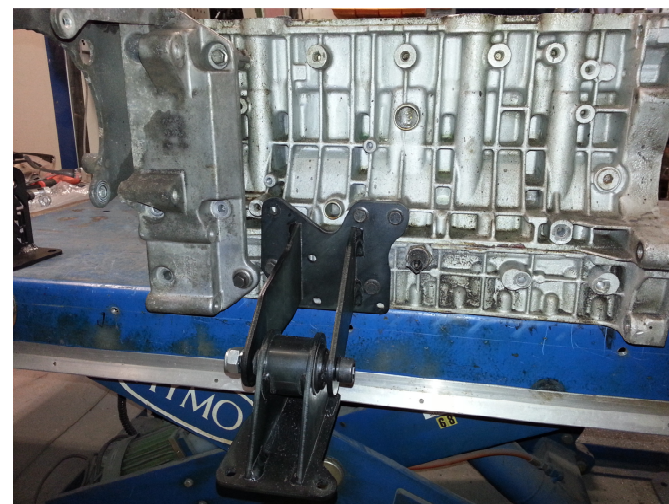

OBS! På bilderna visas motering med motorfästen till 7/900, men principen om hur fästplattorna sitter i blocket är det samma. Motorfästen för montering av Volvos 5-och 6-cyl. vitmotorer i Volvo 200. Motorn får 12 graders lutning för att stämma överens med tråget från 6:an i 960/S90/V90. Fästplattorna mot blocket kan behöva modifieras lite beroende på modell av block. Det behövs aldrig läggas till något utan bara tas bort. Det som krävs är en vinkelslip och lite försiktighet. I vissa block behöver man använda förberedda infästningshål som inte är gängade från fabrik. Passar motorer fram till -07.

Motorfästen Volvo 5-6cyl "vitmotor"
för Volvo 200 serie

