

Motorfästen Volvo 740 / 940 - B23 / B230

50mm Offset

Art.nr. AS-001003-02



Montering:

Ersätter original fästen och flyttar motorn 50mm bakåt.

Motorn står i samma höjd och vinkel som original. Man behöver knacka en aning i torpedplåten för att startmotorn ska få plats och även använda fördelare från 240 som sitter fram på motorn.

Ingår skruv:

- 2st skruv M14x100
- 4st bricka M14
- 2st låsmutter M14
- 7st skruv M8x20
- 6st mutter M8


Vänd för att läsa om
förstärkningsplåtar



Förstärkningsplåtar framvagnsbalk

Till motorfäste Volvo 740 och 940 - B23/230 50mm offset

Art. nr. AS-001003-02-02

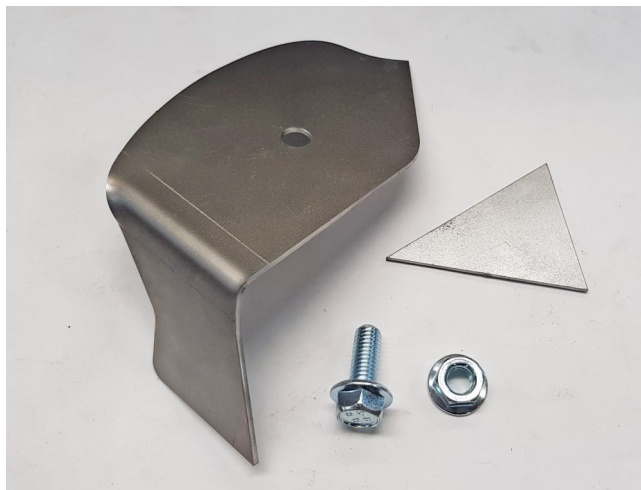

Ingår i sats:

- 1st bockad plåt med hål i
- 1st förstärkningstrekant
- 1st M8x20 flänsskruv
- 1st M8 flänsmutter




Denna förstärkning behöver svetsas fast i framvagnsbalken.

Det går att köra utan denna men efter några år nu sen dessa motorfästen började säljas så har vi fått information om att framvagnsbalken har spruckit på några bilar.

Montering:

Börja med att montera den stora plåt detaljen i motorfästet på framvagnsbalkens högra sida (från förarplatsen sett) enl. bild 1.

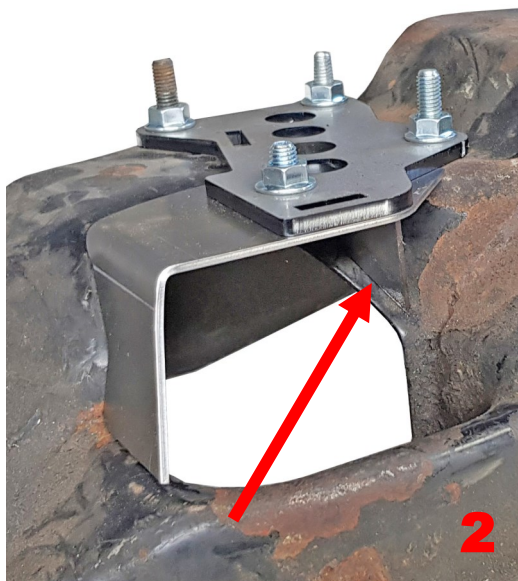

På bilden syns bara fästplattan till motorfästet för att man lättare ska se. Då ser man hur plåten kommer sitta. Sen tar man bort plåten och slipar rent från färg och ev. rost för att kunna svetsa fast förstärkningen.

Sist använder man den lilla trekanten som förstärkning under den större plåten enl. bild 2 där pilen pekar.