


Motorfästen BMW V8 M60 / M62 i Volvo 700 och 900 serie.

AS-001012-01

OBS. Passar inte med motor från 4x4 X5 om man inte byter oljeträg.

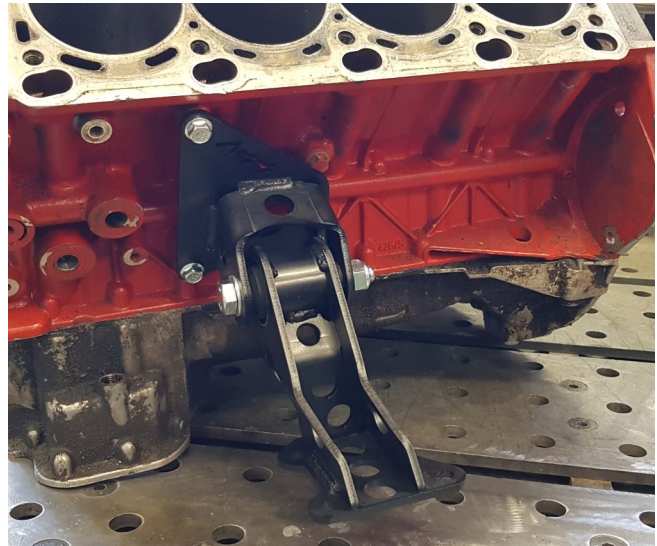

Montering:

Original motorfäste/AC-pumpfäste plockas bort på höger sida. Vänster originalfäste modifieras enl. bilderna nedan och monteras tillbaka då oljeanslutningar går genom detta fäste.

Ingår skruv:

- 2st skruv M14x100
- 4st bricka M14
- 2st låsmutter M14
- 7st skruv M8x20
- 6st mutter M8

