

Bromsoksadaptrar Volvo 2/7/900 bak (ej multilink)

Dubbla Volvo S60R / V70R bromsar

Art.nr: AS-009005-03



Ingår i sats:

- 2st fästen i 10mm S355MCD
- 4st 12:9 insexskruv M10x30
- 8st 12:9 insexskruv M10x35

Används ihop med bromsok och skivor från Volvo S60R/V70R årsmodell 2004-2007

Montering:

Börja med att montera bromsskiva.

Använd gänglåsning på alla skruv (ingår ej)

Kapa ur bromssköld tills de nya bromsoken får plats.

Montera bromsoksadapern med M10x30 skruv och bromsoket med M10x35 enl. bild.


Ska du använda R-bromsokskopior från Professional Parts? Vänd bladet för mer info.

Skulle du även vilja kunna använda original handbroms kontakter du ASS för mer info.

Delar till det medföljer inte i denna sats.



Vänd

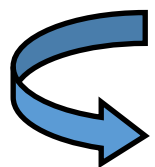

Manufactured by:
Andersson Steel & Speed AB
Snickaregatan 2
447 37 Vårgårda
Sweden

Tel: +46 735-25 31 99
email: info@anderssonsteelspeed.se

Andersson
Steel & Speed
ASS

Bromsok från Professional Parts har visat sig variera lite med vissa mått.

Dem centrerar inte helt, och oftast bygger glidblecken lite mer än original bromsok och man kan därför behöva putsa lite på dem om det är så att dem tar i skivan när man drar åt bromsocket (se bild)

Passar det inte alls så kontakta oss eller den leverantören du köpt av så får du hjälp.

