

Bromsoksadaptrar AS-009006-01

Volvo 740 / 760 / 940 / 960 fram för

Volvo XC90 bromsok med Nissan 354mm bromsskiva



Ingår i sats:

- 2st fästen av 10mm S355MC D
- 4st 12:9 insexskruv M14x25
- 4st 12:9 insexskruv M14x45
- 4st lösa 6mm distanser
- 4st bricka 26x14x2

Anpassat för.

Bromsskiva:

Nissan 370Z - 354x32mm

OE nummer - 40206-JL00A

Omborrat för Volvo 108/5 bultcirkel

Bromsok:

Volvo XC90 "stora" oket.

OE nummer - 8602857 /8602858



För att kunna montera dessa bromsoksadaptrar måste man gänga hålen i original spindel med standard M14x2 gängtapp.

Hålen behöver inte förborras då dem har rätt storlek. Var noga med att gänga rakt. Det går även göra för hand på bilen om man är noggrann. Bilden visar en 740 / 940 spindel men detta gäller även 960 spindel som går lika bra att använda.



Montering:

Börja med att montera bromsskiva.

Använd gänglåsning på alla skruv (ingår ej).

Montera bromsoksadapern med M14x25 i spindel.

960 spindel: Använd M14x45 skruv med bricka (26x14x2mm) och montera bromsoket. Brickan ska sitta mellan skruvens skalle och bromsoksadapter.

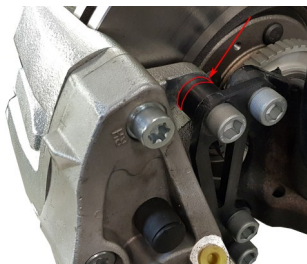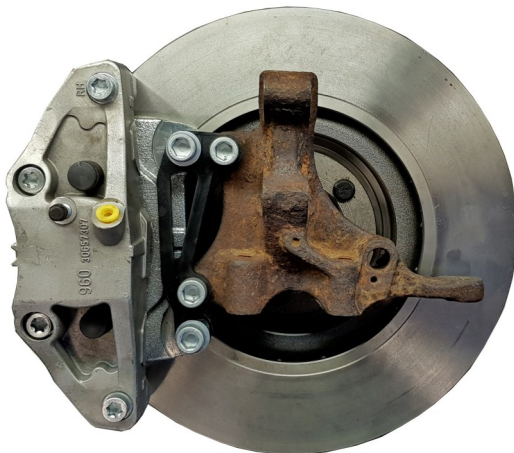

740 / 940 spindel: Använd M14x45 skruv och de lösa 6mm distansbrickorna. Distansbrickorna ska sitta mellan bromsoksadaptern och bromsoket.

Manufactured by:
Andersson Steel & Speed
Snickaregatan 2
447 37 Vårgårda
Sweden

Tel: +46 735-25 31 99
email: andreas@anderssonsteelspeed.se

**Andersson
Steel & Speed**
AS