

Bromsokadapter Art. nr: AS-009005-01

Volvo 740 / 940 fram för Volvo S60R/V70N R bromsar

Passar 740/760 från 82-91, 940 91-98, 960 91-94 dock passar de INTE 960(S/V90) 95-98

Anpassat för R-bromsskivan



Ingår i sats:

- 2st fästen av 10mm S355MCD
- 4st 12:9 insexskruv M14x25
- 4st 12:9 insexskruv M12x45



För att kunna montera dessa bromsoksadaptrar måste man gänga hålen i original spindel med standard M14x2 gängtapp.

Hålen behöver inte förborras då dem har rätt storlek. Var noga med att gänga rakt. Det går även göra för hand på bilen om man är noggrann.




Montering:

Börja med att montera bromsskiva.

Använd gänglåsning på alla skruv (ingår ej).

Montera bromsoksadapern med M14x25 i spindeln.

Sedan bromsoket i adaptern med M12x45 skruven.

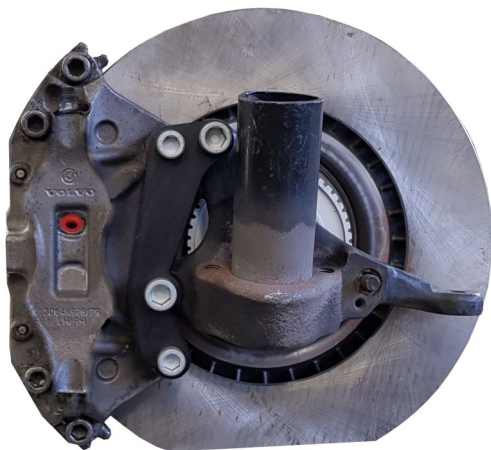

Manufactured by:
Andersson Steel & Speed AB
Snickaregatan 2
447 37 Vårgårda
Sweden

Tel: +46 735-25 31 99
email: info@anderssonsteelspeed.se

