

# Bromsokadapter Volvo

## 240 / 740 / 940 bak (ej multilink)

### Volvo S60R / V70R bromsar

AS-009005-02



Ingår i sats:

- 2st fästen i 10mm S355MCD
- 4st 12:9 insexskruv M10x30
- 4st 12:9 insexskruv M10x35
- 4st 12:9 insexskruv M10x40
- 4st lösa distanser

Montering:


Börja med att montera bromsskiva.

Använd gänglåsning på alla skruv (ingår ej)

Montera bromsokadaptern med M10x25 skruv och bromsoket med M10x35 enl. bild.

Det finns möjlighet att använda sig av original handbroms men man kommer då tyvärr inte få någon centrering av bromsskivan.

Då tar man original bromsskivor och svarvar/kapar bort rotorn så att det bara blir trumman kvar, 60mm utvändigt mått. Den monterar man sedan före bromsskivan och använder medföljande distansbrickor mellan adapter och bromsok med M10x40 skruv.

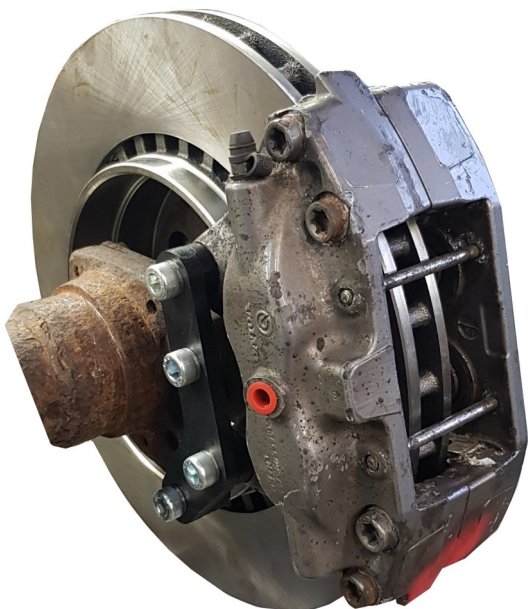

Manufactured by:  
Andersson Steel & Speed AB  
Snickaregatan 2  
447 37 Vårgårda  
Sweden

Tel: +46 735-25 31 99  
email: [info@anderssonsteelspeed.se](mailto:info@anderssonsteelspeed.se)

**Andersson**  
Steel & Speed  
**AS**